


Sådan måler du dine nye Termoruder

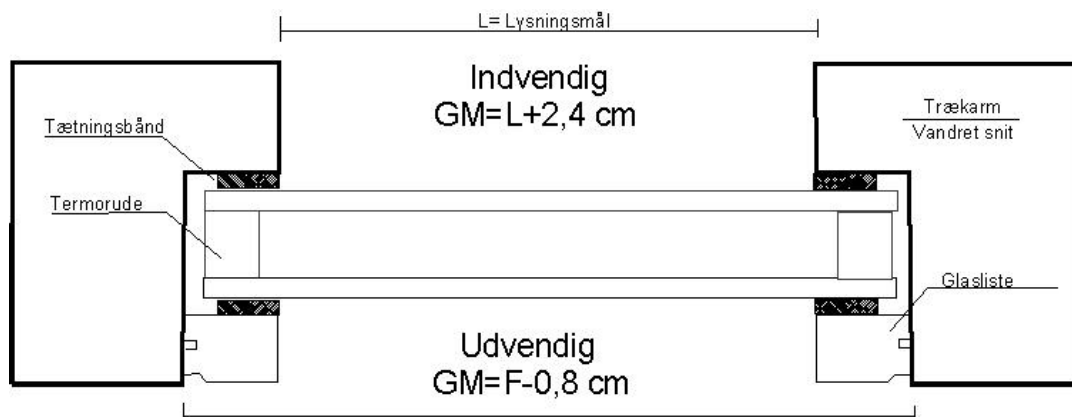

Den sikreste måde at opmåle dine nye termoruder på er som følger:

Stå indvendig mål med målebånd eller Tommestok, den indvendige bredde af L (L = Lysmål). Noter målet læg 2,4 cm til. Nu har du det færdige GM (GM=Glasmål) Bredde.

Du gør nu på samme måde med højden Lysmål i højde + 2,4 cm

Noter det færdige glasmål til senere brug ifbm. Bestilling.

Eks. LB (Lysbredde) = $106,5 + 2,4 = 108,9$
LH (Lyshøjde) = $86,2 + 2,4 = 88,6$

GM = 108,9 x 88,6

